




## SIT 21

### SITZEN. IM TRENNWANDSYSTEM.

- Ortsgebundene Sitzgelegenheit
- Flächenbündig integriert im Trennwandsystem
- Keine Erhöhung der Brandlast
- Einsatz für temporären Gebrauch
- Keine Beeinträchtigung von Fluchtwegen
- Flächensparend
- Sitzhöhe variabel realisierbar
- Wandstärke durchgängig 100 mm
- Mit Vollwand- und Glaswand kombinierbar
- Hohe Tragfähigkeit der Sitze, bis 150 kg möglich
- Modularer Aufbau

# SIT 21 SITZEN. IM TRENNWANDSYSTEM.

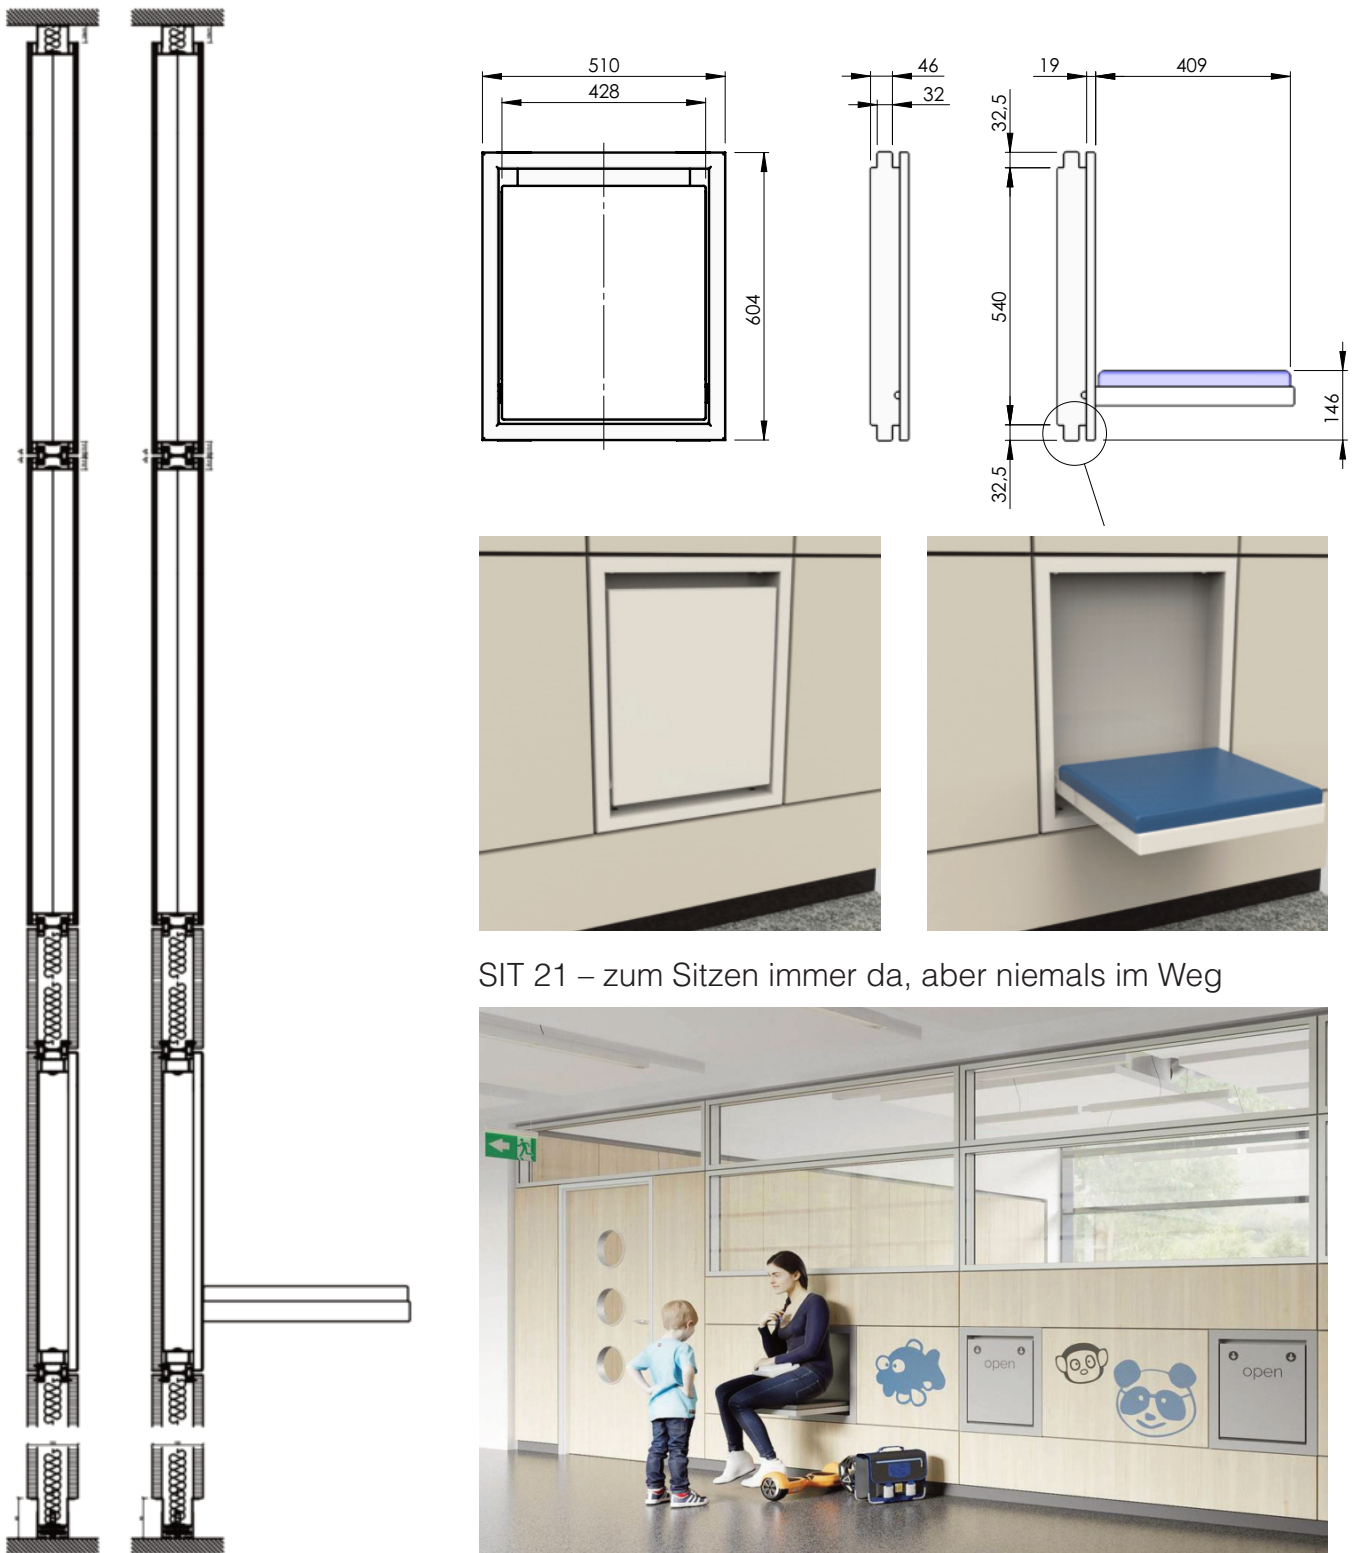

SIT 21 – zum Sitzen immer da, aber niemals im Weg